


MiLink

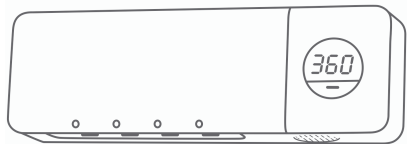

ML-WD7015  
歯ブラシ除菌器

取扱説明書


使用方法

電源オン  
スイッチボタンを押すと、電源オンになります。  
除菌ライトが点灯し、タイマーと内部のファンが作動します。


電源オフ  
・作動中にスイッチボタンを押すと、電源オフになります。  
・360秒間の除菌後、自動で電源オフになります。

一時停止 / 除菌再開  
作動中にカバーを開けると一時停止し、閉めると経過時間から除菌を再開します。

除菌方法

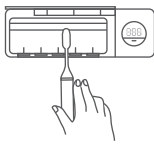

1.本体のカバーを開け、歯ブラシを歯ブラシホルダーに入れてから、カバーを閉じます。  
※歯ブラシは、セットする前によく洗って水気を切ってください。

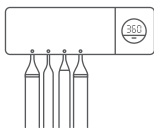

2.スイッチボタンを押すと、除菌ライトが点灯し、除菌が始まります。  
除菌中には液晶パネルのタイマーが表示されます。

3.360秒間の除菌完了後は、自動で電源オフになります。

安全上のご注意

人への危害、安全上の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 危険** 「取り扱いを誤った場合、死亡または重症を負う可能性が大きい内容」です。
- 警告** 「取り扱いを誤った場合、死亡または重症を負う可能性がある内容」です。
- 注意** 「取り扱いを誤った場合、軽症を負うことや物的損害が発生する可能性がある内容」です。

お守りいただく内容を下記の絵表示で説明しています。

- ⊘ してはいけない内容です。
- ❗ 実行しなければならない内容です。

危険

❗ 本製品は充電式電池を内蔵しています。  
火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。発熱、発火、破裂の原因になります。

❗ 点灯中の除菌ライトは絶対に直視しないでください。  
目の痛みや視力低下の原因になります。

警告

⊘ 分解・改造をしない。  
感電・故障・火災・けがの原因になります。

❗ 除菌器本体を充電する時は、5V/1A 正規のACアダプターを使用してください。

❗ 電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。  
火災や感電の原因になります。

❗ 異常・故障時には、直ちに使用を中止してください。  
そのまま、使用すると火災・感電・けがに至るおそれがあります。

本体の充電

本製品の満充電状態から、1回360秒間の除菌を約30回使用できます。  
※本製品を充電しながらの除菌も可能です。

充電中は液晶パネルのLEDが時計回りに点滅し、フル充電になると点灯します。

製品仕様

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 製品型番    | ML-WD7015             |
| 除菌方法    | UV-C + UV-A           |
| 除菌時間    | 360秒 (6分間)            |
| ホルダー数   | 8mm×4個口               |
| 連続使用時間  | 約30回 (1回6分間作動時)       |
| 充電時間    | 約3時間                  |
| 充電ポート   | USB Micro-B           |
| USB入力   | DC5V / 1A             |
| 内蔵バッテリー | 3.7V 1200mAh / li-ion |
| 消費電力    | 2W                    |
| 材質      | ABS樹脂                 |
| 耐荷重     | 1kg                   |
| 重量      | 約220g                 |
| サイズ     | 220×40×70mm           |

使用上の注意

- 点灯中の除菌ライトは絶対に直視しないでください。  
目の痛みや視力低下の原因になります。
- 本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 除菌器内部は、3ヶ月ごとにお手入れしてください。  
中性洗剤または水に浸した布で汚れを落とし、乾いた布で拭き取ってください。

注意

❗ 設置の前に壁面の水滴や汚れを十分に拭き取ってから、両面テープを使い、壁掛けプレートをしっかりと貼り付けてください。  
24時間経過後、除菌器をセットするのを推奨します。

⊘ 取り付け後、本製品の上に1kg以上のものを載せないでください。  
テープの剥がれや本体の脱落の原因になります。

❗ 本製品を使用する前に、歯ブラシはよく洗って水気を切ってください。

⊘ 本体を落としたり、強い衝撃を与えないでください。

⊘ 本製品を歯ブラシの除菌以外に使用しないでください。

⊘ 子供や動物の目の近くでの使用は避けてください。

⊘ 本体に水をつけたり、水をかけたりしないでください。  
ショート、感電の原因になります。


⊘ 本製品を極端な温度環境(0℃以下または45℃)で保管しないでください。

⊘ 本体を水洗いやベンジン、シンナーなどの溶剤で洗浄しないでください。

❗ 初めて使用する場合は6ヶ月以上使用していない場合は、満充電にしてからご使用ください。

❗ 除菌器内部は、3ヶ月ごとにお手入れしてください。  
中性洗剤または水に浸した布で汚れを落とし、乾いた布で拭き取ってください。

製品構成

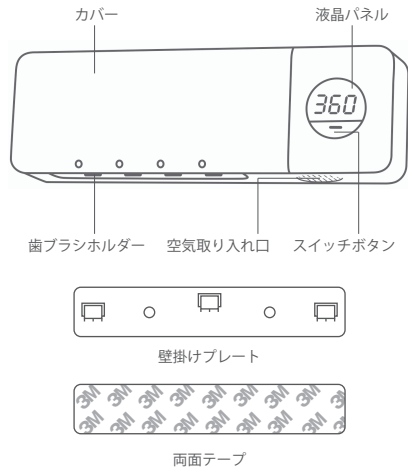

内容物

除菌器本体 ×1  
壁掛けプレート ×1  
両面テープ ×1  
プレート取り付けネジ ×2  
USB充電ケーブル ×1  
取扱説明書(保証書) ×1


取り付け方法




1.壁の汚れを拭き取り、完全に乾かします。



2.両面テープのフィルムを剥がし、壁掛けプレートに貼り付けます。

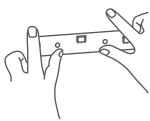

3.両面テープのもう一面のフィルムを剥がし、壁掛けプレートのフックの向きを上向きにしてしっかりと貼り付けます。  
※貼り付けてから24時間経過後、除菌器をセットするのを推奨します。



4.除菌器本体をフックの位置に合わせて壁掛けプレートに取り付けます。

保証書

保証期間  
保証期間はご購入日より1年間です。  
保証内容  
保証期間内に正常な使用状態で故障が生じた場合は、無償修理となりますので、保証書やご購入が確認できる証明書(レシートなど)を本製品に添えて、ご購入の販売店までご連絡ください。

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 商品名    | ML-WD7015 歯ブラシ除菌器 |
| シリアルNo |                   |
| ご購入日   | 年 月 日             |
| お客様    | お名前               |
|        | ご住所 〒             |
| 販売店    | 電話番号              |
|        | 販売店名・住所           |
| 電話番号   |                   |

以下の場合は保証期間内でも原則有償とさせていただきます。  
1. お客様ご自身による改造や修理による生じた故障や損傷の場合。  
2. 水の浸入、落下などお取扱上の不注意による生じた故障や損傷の場合。  
3. 天変地異、公害などの外的要因による生じた故障や損傷の場合。  
4. 嗜好性(お客様の好みにより不具合と判断)によるもの。  
5. 対象商品を直接送付する場合の送料等は、お客様ののご負担となります。  
お客様にご記入いただきました個人情報(保証書控)は、無料修理対応、その後の改善活動等の為に利用させていただきますのでご了承ください。

輸入元 MIRISE株式会社  
販売元 MILINK株式会社

輸入元 MIRISE株式会社  
販売元 MILINK株式会社  
住 所 埼玉県さいたま市大宮区桜木町  
4丁目73-1-2 第2志村ビル  
URL https://mirise-inc.jp/  
問合せ info@milink.co.jp (24時間対応)

使用上のヒント

- 設置の前に壁面の水滴や汚れを十分に拭き取ってから、両面テープを使い、壁掛けプレートをしっかりと貼り付けてください。24時間経過後、除菌器をセットするのを推奨します。
- 歯ブラシは、除菌器にセットする前によく洗って水気を切ってください。
- 初めて使用する場合、本機を完全に充電してからご使用ください。
- 6ヶ月以上使用していない場合は、使用する前に満充電してからご使用ください。
- 充電中は液晶パネルのLEDが時計回りに点滅し、フル充電になると点灯します。初めて使用する場合は、半年以上使用していなかった場合、5〜10分間経過すると充電表示LEDが点滅し充電が開始されます。
- 取り付け後、本製品の上に1kg以上のものを載せないでください。  
テープの剥がれや、本体の脱落の原因になります。

廃棄する場合 (リサイクルのお願い)

本製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。本製品にはリチウムイオン電池が使用されているため一般のごみとして廃棄することができません。  
ご使用済の電池につきましては、最寄りのリサイクル協力店へお持ち込みください。  
リサイクル協力店がわからない場合は、一般社団法人JBRCのホームページを参照ください。協力店の検索が可能です。  
ホームページ<https://www.jbrc.com>



Li-ion00